

A6

半自动滑盖智能锁



user's manual
用户手册

***重要提示:

请务必将应急机械钥匙
备置于如办公室或车内等
外!



安装视频



设置视频

- 感谢您购买本产品
- 使用前请仔细阅读本手册
- 请妥善保管本手册，以便今后参考

把手方向调节 (必看)



1. 拿出前后面板




2. 用螺丝刀插入背面方孔内，拧松螺丝。




3. 把手面板拔出分离



4. 调整把手到需要的开门方向

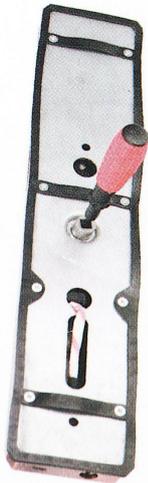

5. 拧紧方孔内螺丝

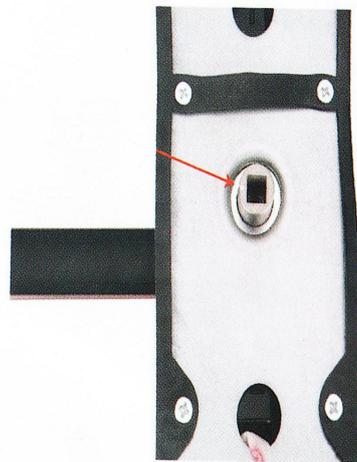

6. 把游离件箭头转到和把手方向一致 (最重要的一步)

▶ 系统权限

本产品拥有分级权限管理功能，用户类型分成：管理员、普通用户、宾客用户。管理员除了开门权限，还拥有添加用户、删除用户及系统设置等管理权限；普通用户只具有开门权限；宾客用户只允许在有效时间段内具有开门权限；有效时间段可在系统设置内设置。

▶ 技术参数


指纹容量	管理员10 普通用户70 宾客用户10
密码容量	管理员10 普通用户10 宾客用户10
IC卡容量	管理员10 普通用户90 宾客用户10
工作电流	≤200mA
待机电流	≤40μA
认假率 (FAR)	<0.001%
整体识别时间	<0.1'
报警提示	5min内连续5次指纹/3次IC卡/3次密码验证无效，系统报警并锁定3分钟
电源电压	4节碱性干电池 (6.0V)
应急电源	DC 5V
环境指标	工作温度：-25°C~70°C 恒定湿热：40°C，95%RH
静电指标	接触放电±8KV 空气放电±15KV

功能与操作

▶ 键位总述

1. 键盘区2/8、4/6数字键分别代表上/下、左/右方向键。
2. 键盘区*键为返回键/删除键，#键为门铃键/确认键。
3. 后面板SET键为设置键/初始化键。

▶ 恢复出厂




操作描述： 操作1：长按后面板初始化键
操作2：按“4”键选择“是”，再按“#”键确认

提示：

1. 考虑到安装因素，在您首次使用本产品时，请先按照以上操作将产品恢复至出厂设置，方可进行下一步的个性设置。
2. 如果初始化过程中，键盘触摸按键无法触发（4、6、*、#键不能用），可在语音提示“恢复出厂设置，退出请按*键，确认请按#键”过程中，再次长按后面板SET键，进行强制初始化操作，初始化结束后键盘触摸灵敏度恢复至默认最高等级。
- 3：进入系统设置，将防拆设置开启

▶ 进入菜单

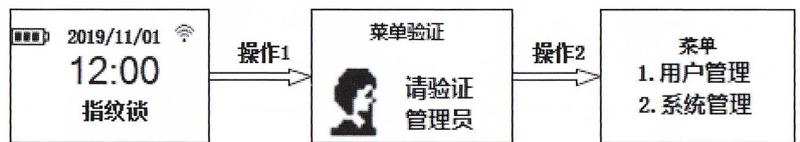


操作描述： 操作1：短按*键或短按后面板设置键
操作2：验证正确的管理员指纹、密码或IC卡

友情提示：

体验模式进菜单时，按照操作1可以直接进入菜单；添加管理员用户后再次进入菜单时，需要按照操作1和操作2进行。

▶ 添加用户

添加密码

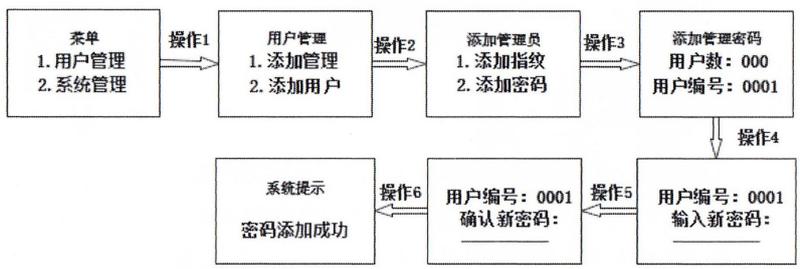

操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作1-3：选择用户管理→添加管理→添加密码，按#键确认

操作4：输入自定义ID号，按#键确认或直接按#键输入默认ID号

操作5：输入6-10位管理员密码

操作6：再次确认管理员密码

友情提示：

- 1.已添加的密码不可再次添加
- 2.添加普通用户密码、宾客用户密码时只需在操作2选择“添加用户”、“添加宾客”即可
- 3.“888888”是特殊功能的快捷键，不建议作为常规密码使用

▶ 添加指纹



操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）


操作2：选择“添加指纹”，按#键确认

操作5-6：按照语音提示，连续采集四至六次同一指纹（根据指纹模组区分）

友情提示：

添加普通用户指纹、宾客用户指纹时只需在操作2选择“添加用户”、“添加宾客”即可

▶ 添加IC卡

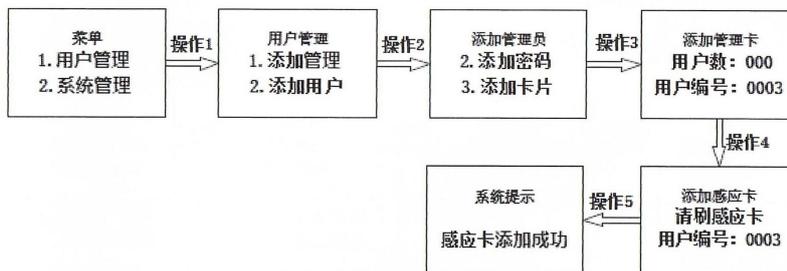

操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作3：选择“添加卡片”，按#键确认


操作5：将未注册的IC卡平行靠近前面板刷卡区1cm内（5、8键区域）

友情提示：

添加普通用户卡片、宾客用户卡片时只需在操作2选择“添加用户”、“添加宾客”即可

▶ 删除用户

分组删除

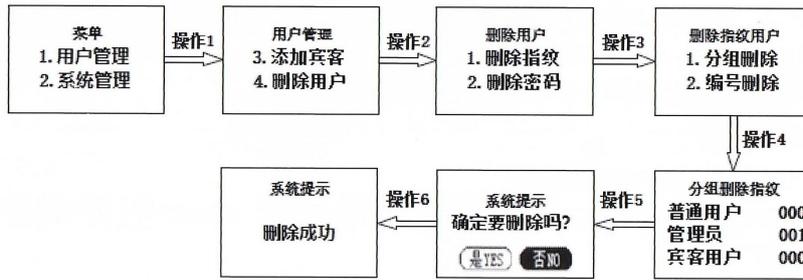

操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2-4：选择删除用户→删除指纹→分组删除


操作5：选择要删除的分组，按#键确认

操作6：选择“是”，按#键确认

友情提示：

按照相同操作方法可分组删除指纹、密码、IC卡各权限用户

▶ 编号删除

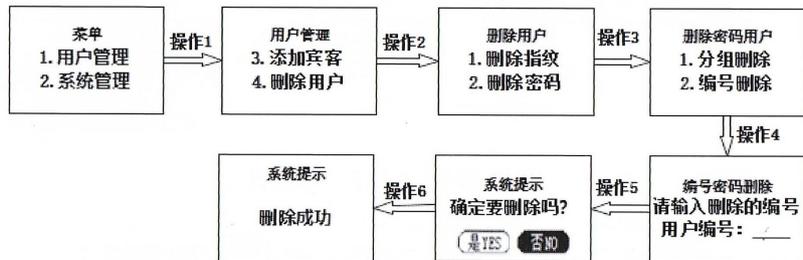

操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作3-4：选择删除密码→编号删除，按#键确认

操作5：输入待删除用户ID号，按#键确认

友情提示：

按照相同操作方法可编号删除指纹、密码、IC卡各权限用户

▶ 验证删除



操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作3-4：选择删除卡片→验证删除，按#键确认


操作5：将待验证删除的IC卡平行靠近刷卡区1cm内

友情提示：

按照相同操作方法可验证删除指纹、密码、IC卡各权限用户

▶ 系统设置

时间设置

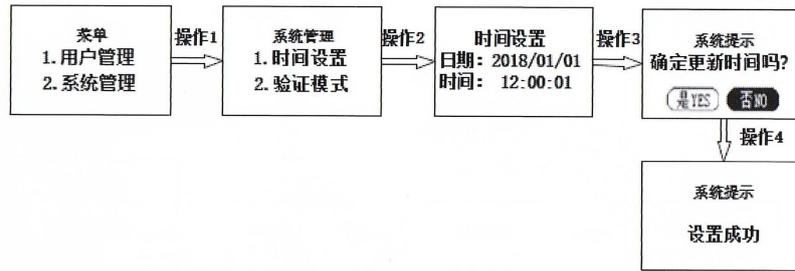


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作1：选择“系统管理”，按#键确认

操作2：选择“时间设置”，按#键确认

操作3：通过4/6、2/8键对日期时间进行设置，按#键确认

▶ 上锁时间

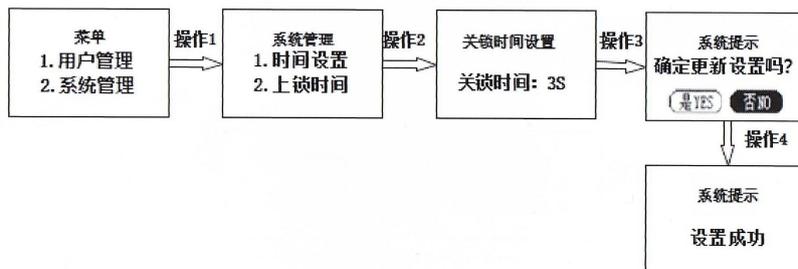


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“上锁时间”，按#键确认

操作3：通过2/8键对上锁日期进行设置，按#键确认

▶ 验证模式

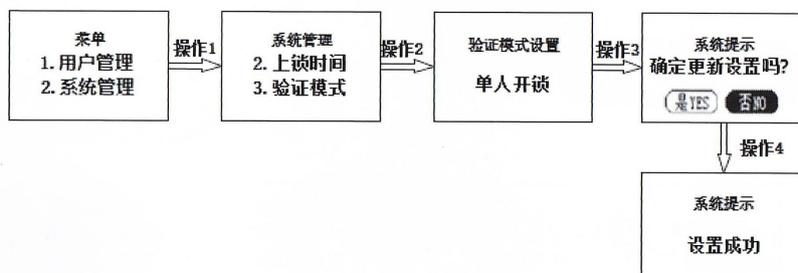


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“验证模式”，按#键确认

操作3：选择“单人开锁”或“双人开锁”，按#键确认

▶ 语音开关

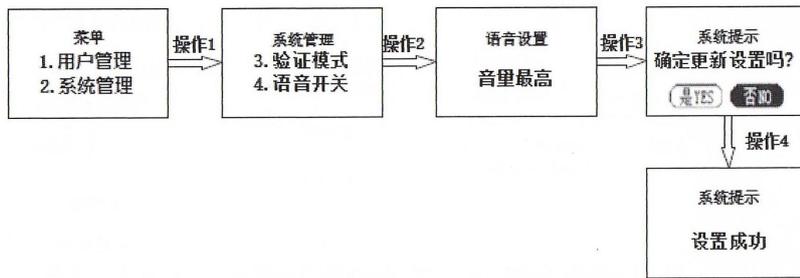


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“语音开关”，按#键确认

操作3：选择“音量最高”、“音量中等”、“音量最低”或“语音关闭”，按#键确认

▶ 常开模式

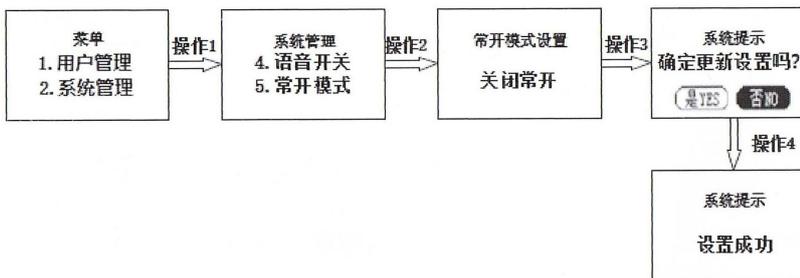


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“常开模式”，按#键确认

操作3：选择“关闭常开”或“开启常开”，按#键确认

▶ 宾客权限

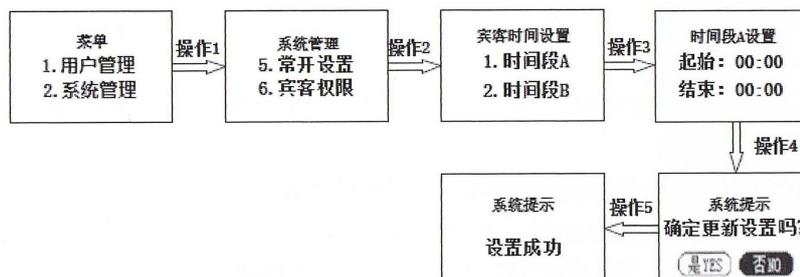


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“宾客权限”，按#键确认

操作4：通过4/6、2/8键对起始和结束时间进行设置，按#键确认

▶ 语言设置

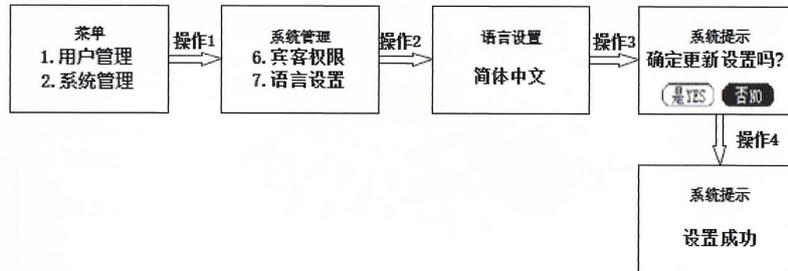


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“语言设置”，按#键确认

操作3：选择“简体中文”或“English”，按#键确认

▶ 按键音效

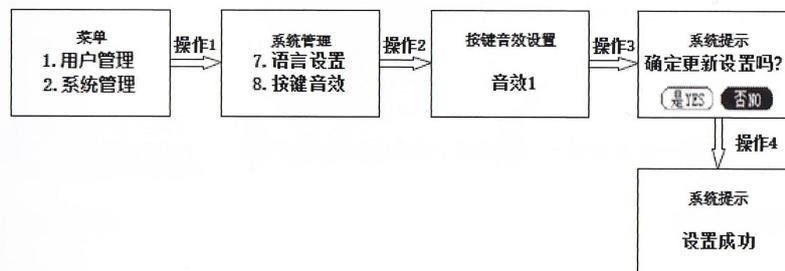


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“按键音效”，按#键确认

操作3：选择“音效1”或“音效2”，按#键确认

▶ 防拆设置

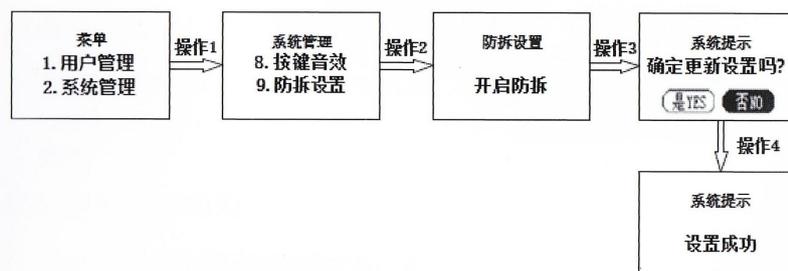


操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“防拆设置”，按#键确认

操作3：选择“开启防拆”或“关闭防拆”，按#键确认

▶ 恢复出厂

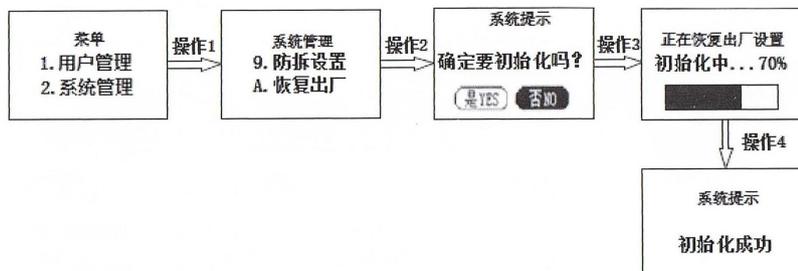

操作描述：（未描述操作参考之前相同操作）

操作2：选择“恢复出厂”，按#键确认

友情提示：

恢复出厂后，所有用户信息均删除，请用户谨慎操作。

▶ 日志管理

日期查询

进入菜单→日志管理→日期查询，输入要查询的日期范围，即可查询开门记录

编号查询

进入菜单→日志管理→编号查询，输入要查询的用户编号，即可查询开门记录

清空日志

进入菜单→日志管理→清空日志，即可删除所有开门记录

▶ 版本查询

进入菜单→软件版本，即可查询软件版本号和SN码

▶ 微信小程序

访客密码管理系统

1. 打开小程序

打开微信扫一扫，扫描如下二维码，打开微信小程序



2. 单次授权密码

- 1) 首先设置指纹锁的时间日期与手机的时间日期保持一致（时间误差1min内），输入管理员密码，即可获取一组8位数字的临时密码。
- 2) 该临时密码用过一次就会失效，10分钟内有效。
- 3) 每隔5分钟用户可以使用管理员密码生成一组新的临时密码。

3. 多次授权密码

- 1) 使用次数、小时数、天数或使用管理员密码不同，则生成的临时密码也不同。
- 2) 计次模式，如果该临时秘钥使用次数达到设定值又没有刷新使用权限（刷新间隔为1天），就无法再使用。
- 3) 计时和计天模式，从生成临时秘钥时刻的下一个整点顺延设定的时间到达的整点之前，临时秘钥有效。

▶ 其他功能

门铃功能

滑盖上滑唤醒系统后，短按门铃键（#键），启动门铃功能。

按键功能

1. 长按后主板设置键（SET键），恢复出厂设置；
2. 短按后主板设置键（SET键），提示验证管理员。

低电量报警功能

当电池电量不足，唤醒系统时，会有语音提示“电量不足，请更换电池”，请您及时更换电池。

应急电源供电功能

当电池电量过低无法启动电机正常开门时，可将移动充电宝插入前面板USB端口供电，然后以任意方式验证开门，开门后请您及时更换电池，以免影响后续使用。

机械钥匙开锁功能

任何情形下可以插入机械钥匙开启门锁。