


全自动智能锁

一、产品布局：


外板



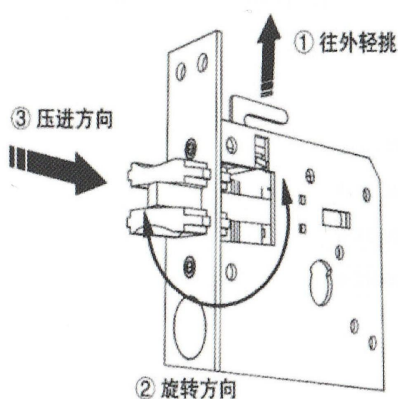

本锁体不分内开和外开，如果需要改变方向。（即内开改为外开，或外开改为内开），请在安装前调节斜舌方向。具体方法如下：按图示方向轻挑一下，斜舌弹出；将斜舌旋转 180 度；再将斜舌压进侧板。

锁体为选配件，具体以实样为准。

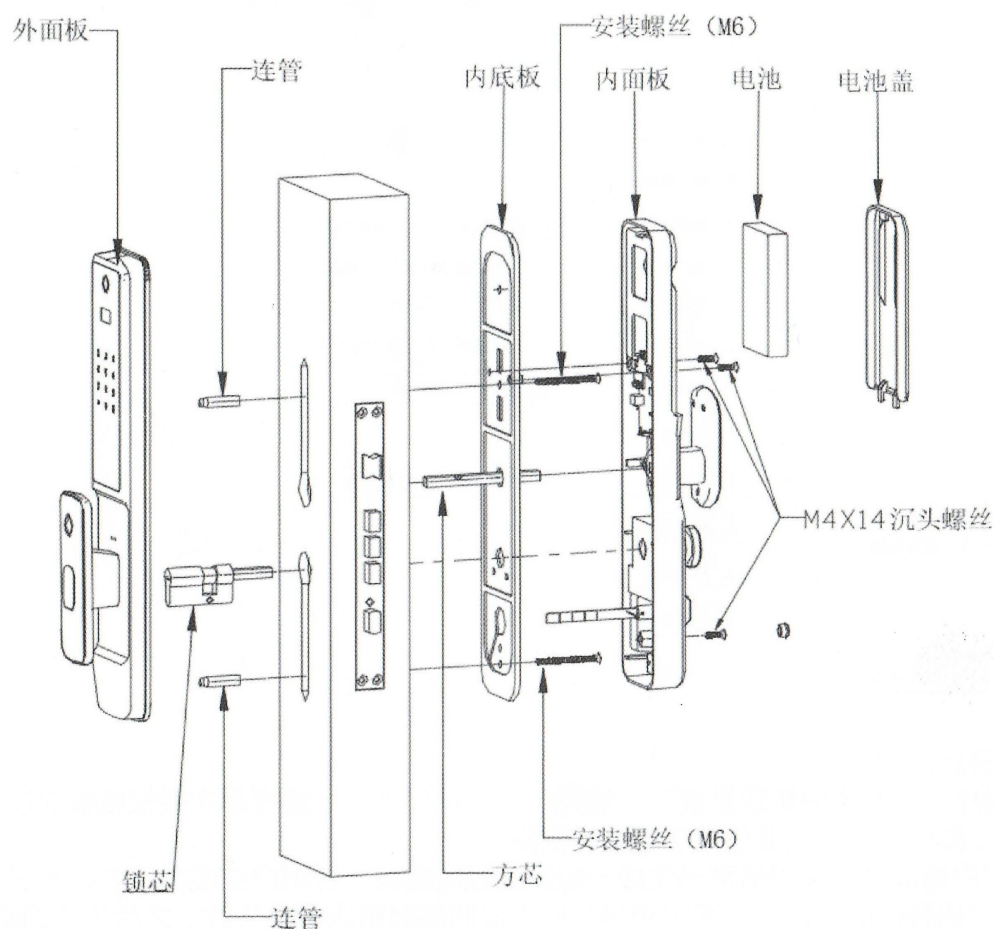

安装步骤：

根据开门方式换锁体的斜舌方向，把锁体嵌入开好锁体孔的门内，拧紧安装螺丝。根据门厚，调整好锁芯拨杆长度（固定在门上后，锁芯拨杆比门室内方向门平面长 25-28mm），将锁芯放入对应的锁芯孔拧紧安装螺丝。

把方管安装在外面板底板螺柱上，把方芯插入锁体方孔后（打点短头超外面板方向，方芯装在门锁体上后，比门室内方向门平面长不超过 44mm），保持外面板执手方孔、锁芯拨片与锁芯孔——对应，使外面板贴紧门面，将内底板贴紧另一个门面，用 M6 螺丝将内底板固定与外面板固定上。

将内面板执手孔与方芯，安装螺丝与内底板螺柱，旋钮拨片与锁体保险孔——对应，拧上 3 颗 M4*14 螺丝，调整手感，拧紧螺丝。

注：安装时注意前后面板线头的对接，安装时切勿挤压到线。

二、产品特性：

1. 开门方式：按键全自动、APP远程、指纹、密码、卡片、机械钥匙、微信小程序、组合开锁等多种开门方式，支持中英文切换功能，带给您不一样的开门体验（具体配置以实物为准）。
2. 指纹：采用电容式一体化指纹模组；ESD的防护高达 15KV,支持 DES、AES、RSA、ECC 及多种 HASH 算法；有效防止假指纹（拒真率小于 3.0%, 认假率小于 1/100000）。
3. 密码：采用时尚先进的触屏按键技术，系统支持最长 24 位虚伪密码开门，防止输入密码时被陌生人偷窥。可在正确密码串前后输入任意数字，只要从正确密码串首位数字开始，至输入的数字串末尾，不超过 24 位数字，就可以成功验证开门。
5. 用户管理：管理员不仅具有开门权限，还具有对系统菜单的管理权限（普通用户则只具有开门权限）。管理员指纹、密码、卡片各自容量均为 10 个；普通用户指纹 70 枚，密码 10 组，卡片 90 张；宾客用户指纹、密码、卡片各自容量均为 10 个（以产品实际存量为参考依据）
6. 门铃功能：外面板设有门铃标识，触碰此按钮会发出门铃声
7. 报警功能：本机有低压报警、防拆报警、密码保护等功能。
8. 备用供电：当特殊情况没电开锁时，使用 5V 移动电源（移动充电宝等）通过数据线连接外面板 USB 端口即可应急供电开锁。

三、注意事项：

1. 新锁安装完后，应进行恢复初始化操作，清空因安装调试时录入的指纹等信息。在系统休眠状态或者唤醒状态，长按内面板恢复出厂设置键，恢复出厂设置。
2. 把手是开关门的关键部分，其灵活度直接影响门锁的使用，因此切勿在把手上悬挂物件。
3. 采集指纹时，手指力度适中，请勿大力施压，防止指纹采集头划伤。每次采集完屏幕提示请放手指都要抬起手指，连续采集 6 次，语音提示“添加成功”；若采集过程中，手指一直放在采集窗上不抬起，则采集会不成功。
4. 验证删除即可以删除管理员也可以删除普通用户，但是会保留一个管理员无法验证删除，恢复出厂设置可以清除所有用户。
5. 密码录入时输完密码后（6-10 位），需要再次输入密码确认；感应卡登记时将卡放在刷卡区域语音提示登记成功即可。
6. 电池使用时间不宜过长，一般建议半年至少换一次电池，否则电池漏液会损坏智能锁。
7. 本锁使用 7.4V 锂电池，当提示第 1 次“电压低，请更换电池时”，根据不同的电池容量还可开门 100 次左右；此时应及时充电，避免因电池耗尽带来使用不便。
8. 连续验证指纹错误 5 次，密码、卡片错误 3 次后，设备鸣报警音，门锁在 3 分钟内不能使用。
9. 任何情形下可以通过机械钥匙开启门锁。

四、使用指南：

4.1 恢复出厂设置：

长按恢复出厂状态按键，外面板提示“确定要初始化吗，按 4# 键选择是 YES，然后按 # 号键”，稍后语音会提示“操作成功”。

4.2 体验模式

出厂状态下，输入任意指纹或默认出厂密码（123456）能验证开锁。

在体验模式，短按 * 键或后按键板设置键，屏幕提示输入密码界面：“输入 6-10 位管理员密码，# 键确认”，连续两次输入一组相同的管理员密码后，语音提示“添加成功，退出请按 * 键”，“请输入 6-10 位管理员密码，按 # 键确认”还可以继续添加其他管理员密码或者按 * 键退出。

4.3 门锁菜单


支持通过以下方法进入菜单：

1. 唤醒屏幕

2. 按键 “*”

3. 验证管理员


进入设置菜单时，功能菜单根据带显示屏和不带显示屏，有所差异，具体以产品实物为准。

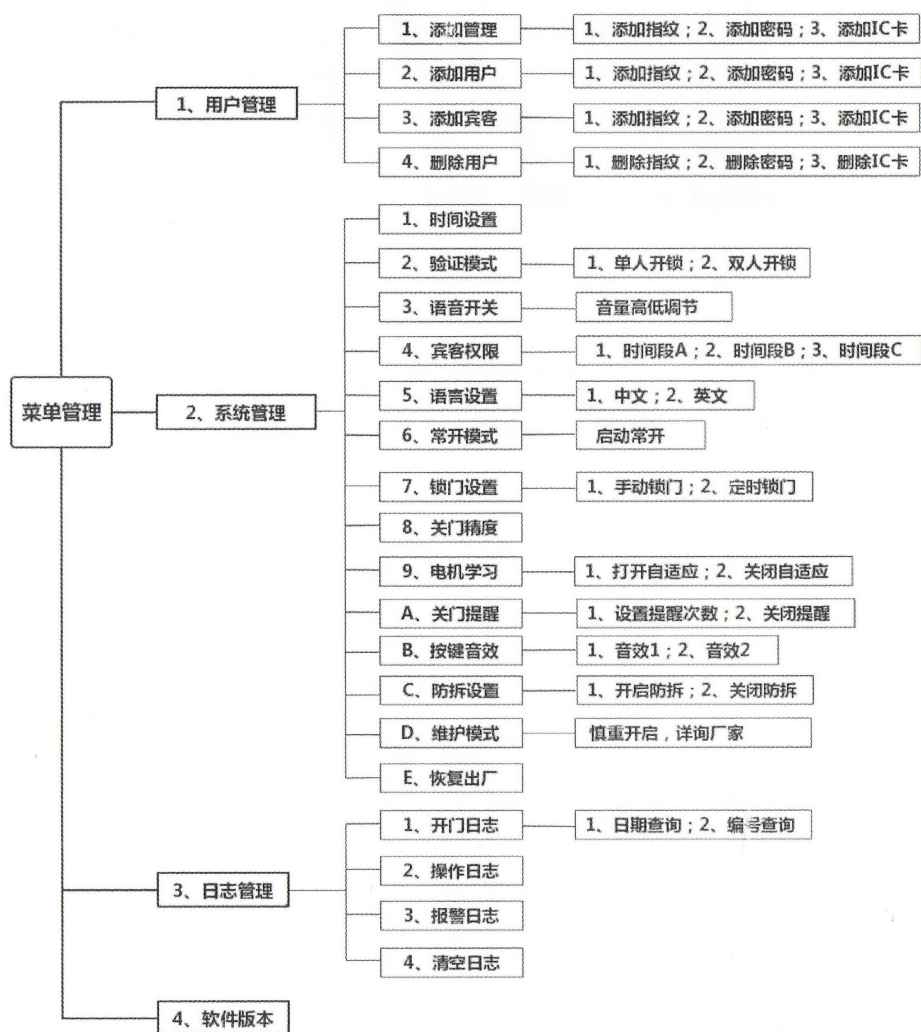

使用微信小程序开启门锁

- 1、打开微信小程序“访客密码管理系统”，选择“显示屏门锁”，选择单次授权或多次授权，输入管理员密码，即可获得一组8位数字的临时密码。
- 2、每隔5分钟用户可以使用管理员密码生成一组新的临时密码，若用户生成多组临时密码，使用任意一组临时密码开门后，在这组临时密码之前生成的临时密码全部失效，之后生成的临时密码还可以正常开门。
- 3、该临时密码只具有开门权限，无管理员权限，且不支持虚伪密码。
- 4、使用微信小程序须确保指纹锁的时间日期与手机的时间日期保持一致。

此用户手册仅作为使用参考，您所购买的产品的实际外观、具体配置和功能以您所购买的产品型号实物为准，敬请谅解！

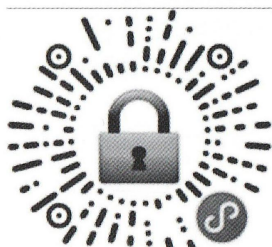

智能锁安装视频



全自动智能锁工程模式操作说明书



全自动锁参数配置指南